


цифровое пианино


Monk M5

инструкция пользователя

Лицевая панель:

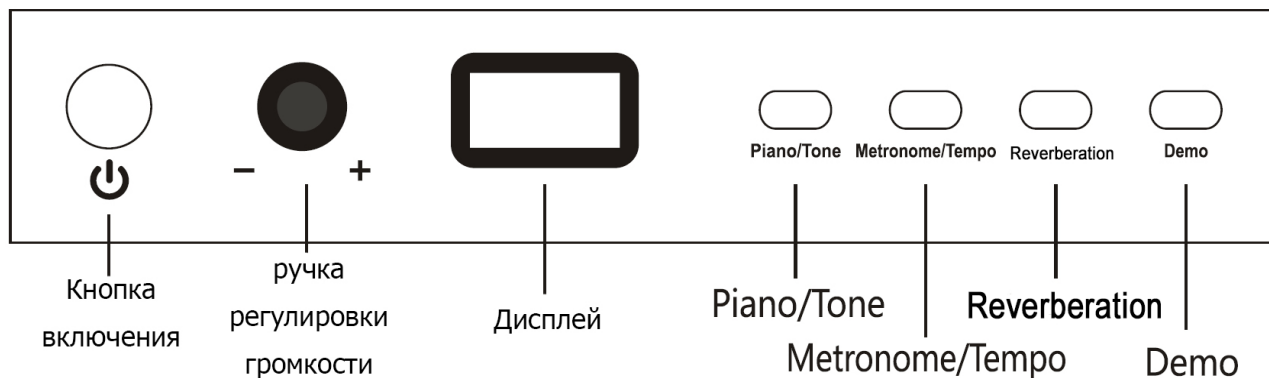

Задняя панель:

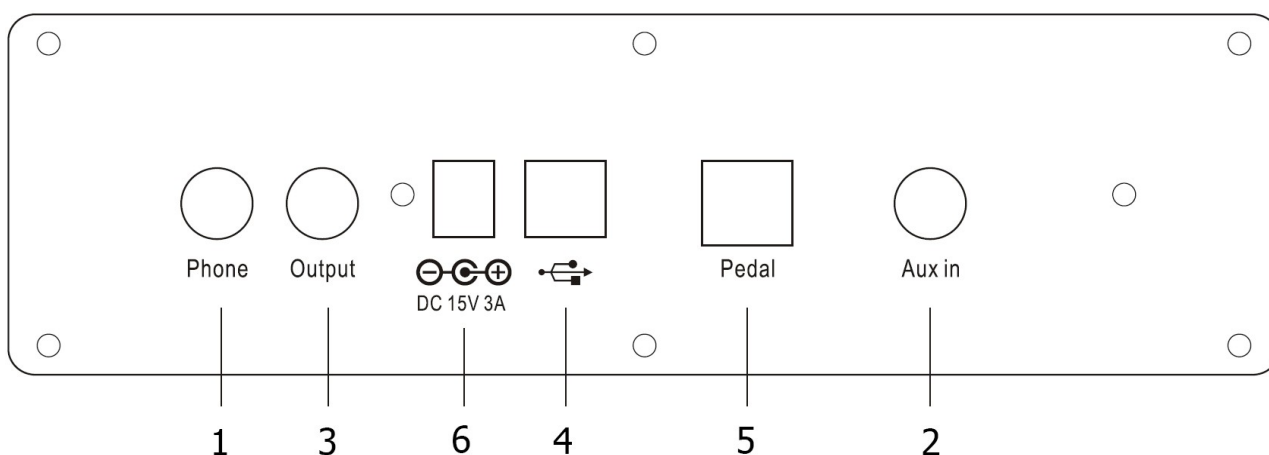

Разъёмы пианино:

1. Наушники

Пианино оснащено разъемом (6,3 мм) для подключения проводных наушников.

2. Линейный вход

Линейный вход позволяет воспроизводить через колонки пианино аудио сигналы с внешних аудио устройств (со смартфонов, планшетов, и т д)

3. Линейный выход

Линейный выход позволяет вывести звук с инструмента на внешние колонки или на компьютер.

4. USB MIDI

Интерфейс USB позволяет передавать MIDI сигналы на внешнее устройство, на компьютер. Для этого потребуется кабель USB A — USB B.

5. Разъём для педали/педалей

Разъём может быть использован для подключения одиночной педали сустейн (которая идёт в комплекте) или для подключения тройного блока педалей (приобретается отдельно).

6. Разъём для подключения адаптера питания

Подготовка перед использованием:

Подключение к электросети:

1. Перед подключением блока питания, пожалуйста, убедитесь, что питание напряжение питания составляет $220\text{ В} \pm 10\%$ переменного тока, слишком высокое или слишком низкое напряжение может привести к повреждению электропианино.
2. Не вынимайте шнур питания из розетки, если пианино работает.
3. Если вы не пользуетесь электропианино, выключите питание или отсоедините его от сети.
4. Пианино может работать от 6 батареек типа АА, что позволяет использовать его без сети 220 В.

Регулировка громкости:

Поверните ручку регулировки громкости для регулировки громкости.

Подключение по Bluetooth:

1. Перейдите на страницу настроек Bluetooth мобильных телефонов и других мобильных устройств, включите функцию Bluetooth и выполните поиск нужного Устройства Bluetooth. Будет найдено устройство Bluetooth " Vittopianos.cn "
2. Выберите подключение, чтобы подключить устройство Bluetooth электропианино к устройству Bluetooth планшета или мобильного устройства.

Тембры:

После запуска пианино по умолчанию будет включен тембр фортепиано. Нажмите и удерживайте кнопку Piano/Tone на панели управления и одновременно вращайте ручку регулировки громкости для выбора различных тембров. На экране отобразится название одного из 36 тембров. Нажмите кнопку Piano/Tone, чтобы вернуться к тембру фортепиано.

Метроном:

Нажмите кнопку [Metronome/Tempo], чтобы включить метроном. Нажмите кнопку [Metronome/Tempo] еще раз, и метроном остановится.

Регулировка скорости метронома:

Нажмите кнопку [Metronome/Tempo] и поверните ручку регулировки громкости для регулировки скорости. Темп регулируется в диапазоне от 30 до 240 ударов в минуту. Скорость метронома отображается на экране дисплея.

Эффект Реверберации:

Нажмите кнопку [Reverberation] и поверните ручку регулировки громкости, чтобы увеличить интенсивность эффекта.

Демо композиции:

Нажмите кнопку [Demo], чтобы запустить демонстрацию электропианино. Одновременно нажмите кнопку Piano/Tone и Metronome/Tempo, затем поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать демонстрационную композицию из

памяти электропианино.

Выбранная демонстрационная музыка может быть отображена на экране дисплея.

Список тембров:

01. Grand Piano	13. Violin	25. Sawtooth
02. Electronic Piano	14. Contra Bass	26. 5th Lead
03. Harpsichord	15. Pizzicato Strings	27. New Age
04. Music Box	16. Timpani	28. Fx-Scifi
05. Church Organ	17. String Ensemble1	29. Bian Zhong
06. Accordion	18. String Ensemble2	30. Xylophone
07. 6Nylon Guitar	19. Synth Strings	31. Piccolo
08. Steel Guitar	20. Trumplt	32. Pan Flute
09. Distotion Guitar	21. Brass Section	33. Shakhachi
10. Acoustic Bass	22. Synth Brass	34. Shanai
11. Pick Bass	23. Tenor Sax	35. Tinkle Bell
12. Slap Bass	24. Clarinet	36. Yang Qin

Список демонстрационных композиций:

1. Starry Sky	5. Bull Fighter
2. Horse Race	6. Doraemon
3. Doraji	7. Symphony 40
4. Samba	8. Water Music